(2014 EXPRESS II 10x10)

DR30-14 ドリーム取扱説明書

セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

梱包内容
- ●完成フレーム ……1ヶ
- ●天幕 ……1ヶ
- ●収納カバー ……1ヶ
- ●工具……1式
- ●杭……4本

収納手順

1 お互いにコーナーポスト上部を少し持ち上げ、プルピンロックを引っ張ってコーナーポスト下部を収納します。4本全て行います。

【プルピンロック】

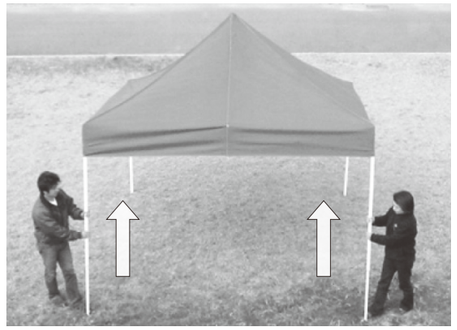

2 天幕の角部分をめくり、プルピンを引っ張ってロックを解除します。

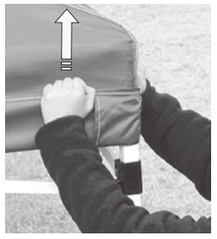

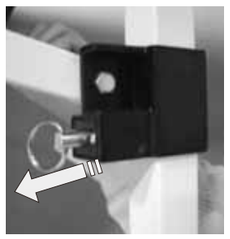

3 矢印部分を握り、テントを完全に持ち上げながら、前進してください。

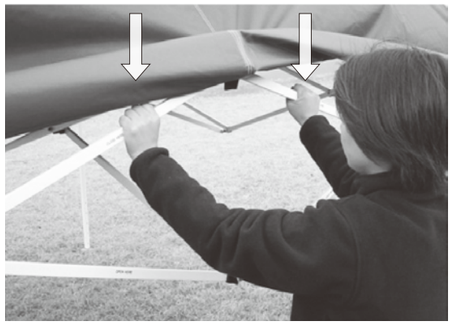

少し揺さぶりながら行うと、動かしやすいです。

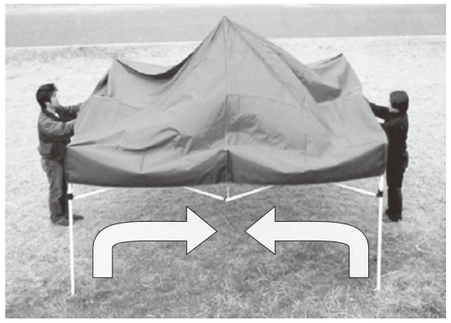

4 静かに一旦降ろします。コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押し込みます。

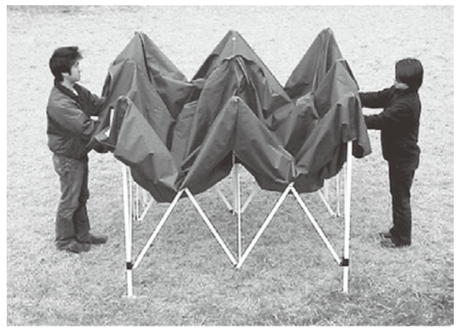

<u>手や指を挟まないよう、急がずに行って下さい。</u>

■スペアパーツ表

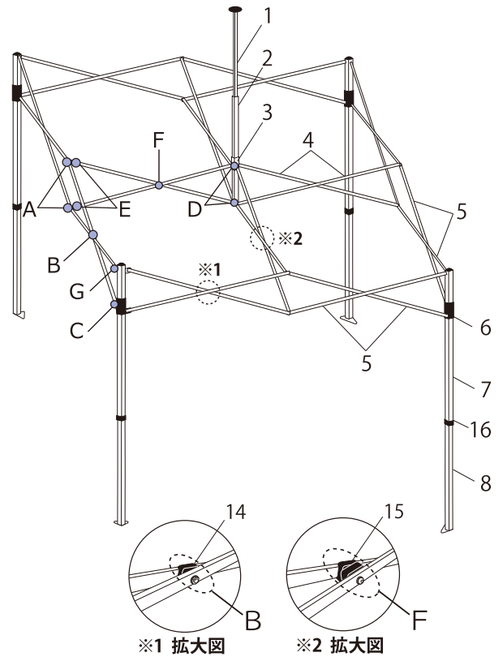

※1 拡大図　※2 拡大図

ドリーム DR30-14

■完成サイズ／ 3.0m X 3.0m（ベース面積）
■収納サイズ／ 22 x 25 x 160cm
■重量／ 28kg
■天幕／ポリエステル 100%　防水・紫外線カット率 99%
■フレーム／スチール粉体塗装

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税別)
1	ピークポール上部キャップ付	A1-A0460		¥2,500
2	ピークポール下部	A1-A0461		¥2,200
3	ポールスライダー	A1-A0091		¥1,400
4	トラス中 1455mm	A1-A0462		¥1,900
5	トラス大 1500mm	A1-A0094		¥1,900
6	スライダー	A1-A0095		¥1,800
7	コーナーポスト上部	A1-A0463		¥6,600
8	コーナーポスト下部	A1-A0464		¥3,700
9	完成フレーム	DRF30-14		¥58,000
10	天幕250D スタンダード色	DRT30-14□□		¥34,000
11	天幕500D オプション色	DRT30-14□□		¥86,000
12	杭４本	PEG25-4		¥1,000
13	ローラーキャリーバッグ	DR30-14BAG		¥12,000
14	トラスワッシャー6mm	A1-A0058		¥50
15	トラスワッシャー13mm	A1-A0300		¥50
16	下部プルピンロック	A1-A0465		¥700
A	ボルトセットA	A1-A0107		¥450
B	ボルトセットB	A1-A0108		¥150
C	ボルトセットC	A1-A0109		¥100
D	ボルトセットD	A1-A0110		¥100
E	ボルトセットE	A1-A0111		¥100
F	ボルトセットF	A1-A0112		¥200
G	ボルトセットG	A1-A0466		¥100

※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

風対策商品（別販売）

かんたんウェイトWB10-4W2
（4枚1セット）￥9,500（税別）
水を入れて支柱に固定します

調整式固定ベルト（4ヶセット）
￥7,200（税別）
支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します

杭 30cm（4本セット）　￥2,000（税別）
45ｃｍ（4本セット）　￥3,200（税別）

お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。
パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

イージーアップ・テント日本総輸入元　株式会社 来 夢

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町5769-9　TEL 059-378-6664　FAX 059-378-6436

http://www.ezup.co.jp　raimu@ezup.co.jp

SETUP 設営手順

セットアップの前に…（重要）

1 開封時に必ず梱包内容（P1記載）の物が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。

2 半開きにしたフレームに天幕をかぶせフレームの各面4ヶ所を固定します。

取扱注意事項

- ●天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- ●天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行って下さい。テントを寝かせたまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- ●天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありませんので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- ●雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意下さい。
- ●当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ●テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行って下さい。
- ●杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
- ●使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避け下さい。
- ●電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- ●火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- ●運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。
- ●テントの破損や事故の原因になりますので、テントにぶら下がったり、重い物を吊らないで下さい。

セットアップ…（大人2人で行ってください。）

1 収納カバーを取り外してください。テントを中心にして2人向かい合って下さい。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退します。

2 お互いに、写真で示している通りの位置を握ります。

テント全体を完全に持ち上げて、両手を引き合せるように力を入れながら後退してください。

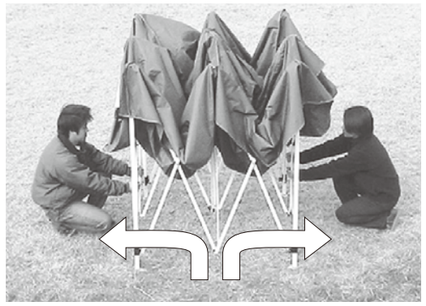

3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。

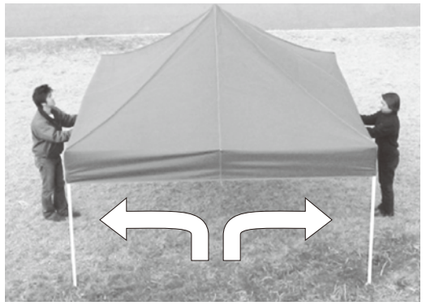

強く引きすぎると、フレームを曲げてしまう恐れがありますので、急がずに行ってください。

4 各支柱のスライダーをロックします。まずは天幕の角部分をめくり、片方の手で支柱上部を押さえつけます。
もう一方の手でボタンが「カチッ」とロックするまでスライダーを持ち上げます。

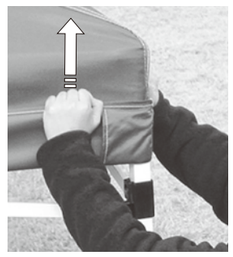

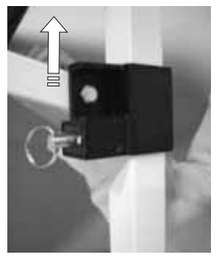

5 最後に各支柱を伸ばせば完成です。

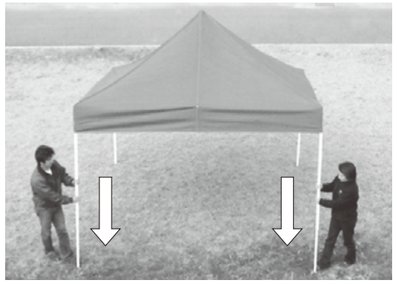

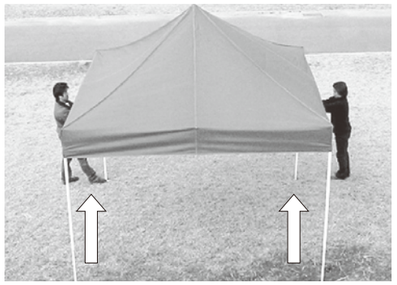

必ず風対策として、杭やロープ、オプション品のウェイトバッグ等を使って、テントがとばされないようにしてください。

メンテナンス

- ●天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- ●生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- ●雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい（特にコーナーポスト部分を重点的に）。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。